



**15090** - Systemtrenner CA, mit Anschlussverschraubungen

## 1 Sicherheitshinweise

### 1.1 Richtlinien beachten

- Bestimmungen der SVGW-Richtlinie W3 beachten.

### 1.2 Montagevoraussetzungen beachten

Das Produkt nur einbauen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Keine Überflutungsgefahr
- Schutz vor Frost und hohen Temperaturen
- Freie Zugänglichkeit
- Einhaltung des Betriebsdrucks von mindestens 1.5 bar bis max.10 bar
- Ablaufleitungen mit ausreichender Abflusskapazität von mindestens 7 m<sup>3</sup>/h bei 10 bar

## 2 Montage und Inbetriebnahme


### 2.1 Systemtrenner CA montieren

1. Die Rohrleitungen gründlich spülen.
2. Vor dem Systemtrenner ein Absperrventil einbauen.
3. Optional: vor dem Systemtrenner einen Filter einbauen.
4. Den Systemtrenner waagrecht, mit dem Ablauf nach unten einbauen; dabei unzulässige mechanische Beanspruchung vermeiden.
5. Die Rohrleitungen so befestigen, dass auftretende Schwingungen und Vibrationen reduziert werden.
6. Den Ablauf über einen offenen Trichter in die Ablaufleitung leiten. Eine Sichtkontrolle muss möglich sein.

## 2.2 Montagebeispiel

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Schema einer typischen Einbausituation:

- Geradsitzventil 23100
- Schrägfilter 17011
- Systemtrenner 15090

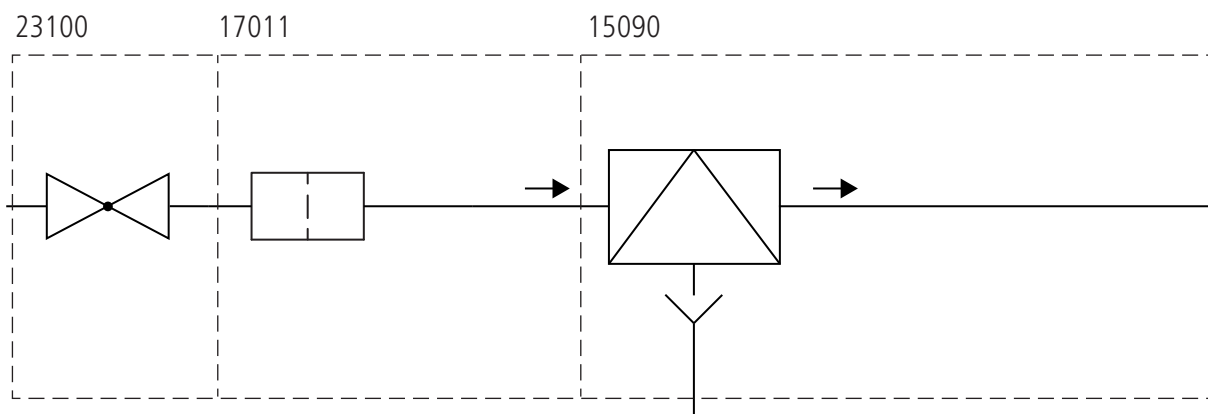

## 3 Übergabe

Den Betreiber auf folgende Punkte hinweisen:

- Das Produkt muss nach SVGW W3 inspiziert und gewartet werden.
- Bei Wartungen ist der eingebaute Grobfilter mit kaltem Wasser zu reinigen.
- Reparaturen dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das Produkt muss sichtbar und zugänglich bleiben.

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch) verfügbar.



15090